

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-C1 シリーズ

(Windows 7/Windows XP)

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフターサービス、仕様などについて説明します。

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。


もくじ

最初に行う	1 付属品の確認	2
	2 バッテリーパックを取り付ける	3
	3 電源を入れる	4
	4 Windowsをセットアップする	5
	セットアップの前に	5
確認する	Windows 7のセットアップ	6
	Windows XPのセットアップ	8
	Windows XPのユーザーアカウントを作成する	11
	モデルごとのお知らせ	12
	別売り商品	14
	仕様	15
	保証とアフターサービス	17
	消耗品・有寿命部品について	19

最初に行う

確認する







表記について

●  は画面で見るマニュアルのマークです。

● 本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み 正規版 (日本語版)」および「Windows® 7 Professional 64ビット版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み 正規版 (日本語版)」を「Windows」または「Windows 7」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition Service Pack 3 正規版」を「Windows」または「Windows XP」と表記します。

1 付属品の確認

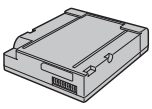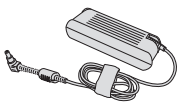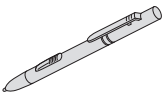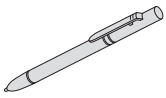付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください
(⇒18ページ、裏表紙)。

バッテリーパック…………… 1個	ACアダプター…………… 1個	その他
 <p>品番：CF-VZSU66U</p>	 <p>品番：CF-AA6502A</p>	<ul style="list-style-type: none"> 電源コード…………… 1本 (付属の電源コードは、CF-AA6502A以外の製品などに転用しないでください。) 保証書…………… 1枚 取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> - 準備と設定ガイド(本書)…………… 1冊 - 基本ガイド…………… 1冊 修理依頼書…………… 1枚 リカバリーディスク(プロダクトリカバリーDVD-ROM)…………… 2枚
<p>デジタイザーペン…………… 1本 (デジタイザー搭載モデルに付属)</p>  <p>パソコン本体の右側面のペンホルダーに収納されています。使うときはデジタイザーペンを押して指を離し、少し出たペンを引き出して取り出してください。</p>	<p>スタイラスペン…………… 1本 (タッチパネル搭載モデルに付属)</p>  <p>パソコン本体の右側面のペンホルダーに収納されています。使うときはスタイラスペンを押して指を離し、少し出たペンを引き出して取り出してください。</p>	
<p>ペン用ケーブル…………… 1本</p>  <p>ケーブルの取り付け方法は「ペン用ケーブルをペンとパソコンに取り付ける」をご覧ください。(下記)</p>	<p>専用布…………… 1枚</p>  <p>使用方法是『取扱説明書 基本ガイド』『使用上のお願い』の「お手入れ」をご覧ください。</p>	

- ・『取扱説明書 無線 LAN 接続ガイド』および『取扱説明書 Windows® 7入門ガイド』は付属しておりません。
- ・Windows 7用の各種説明書は、下記サポートページからダウンロードすることもできます。
<http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html>

重要

< Windows XP ダウングレード済みモデルをお使いの場合 >


本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

デジタイザーペンとスタイラスペンを総称してペンと表記します。


ペン用ケーブルをペンとパソコンに取り付ける

- ・デジタイザーペンを例として説明しています。


① ペン用ケーブルの一方のループをペンの穴に通す。

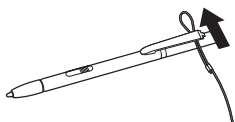


② 穴に通したループにもう一方のループを通す。

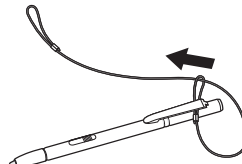

③ パソコン本体を裏返し、ペンホルダー横の穴にループを通す。

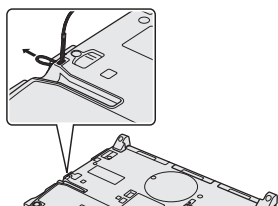

④ ペンをループに通す。

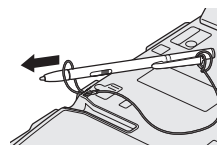


2 バッテリーパックを取り付ける


重要

- ラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。
汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

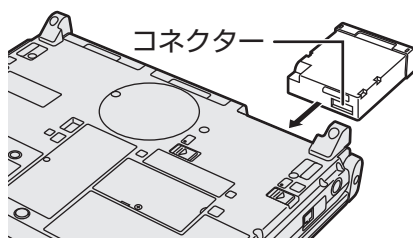

- ① 本体を裏返す。
- ② バッテリーパックのコネクターが図の位置になるように持ち、バッテリーパックを矢印の方向に平行にスライドして取り付ける。




(ハンドストラップ搭載モデルをお使いの場合はイラストが一部異なります)

- バッテリーパックの取り外し方
ラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、バッテリーパックを本体から取り外す。

メモ

- バッテリーパックが正しく取り付けられている状態でラッチをスライドすると、バッテリー状態表示ランプ②が数回オレンジ色に点滅します。これは、バッテリーベイウェイトセーバーが装着されていることを表しています。
そのままバッテリーパックを取り外すことができます。
- 本機はバッテリーパックを2個使用することができます。別売りのバッテリーパックとあわせてバッテリーパックを2個使用する場合は、 『操作マニュアル』「 (バッテリー)」の「バッテリーパックを交換(追加)する」をご覧ください。

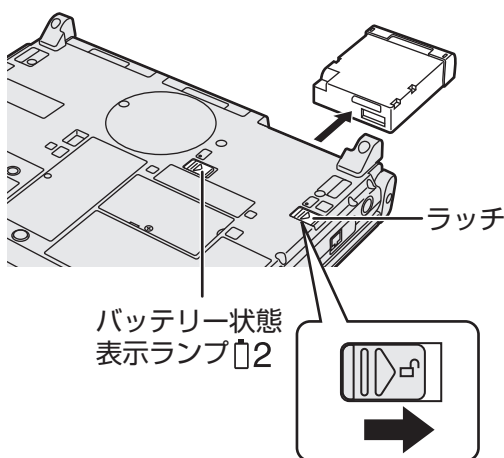


(ハンドストラップ搭載モデルをお使いの場合はイラストが一部異なります)

3 電源を入れる


1 ディスプレイを開く

パソコンの側面に手を添え、○印の部分を持ってディスプレイを開く。

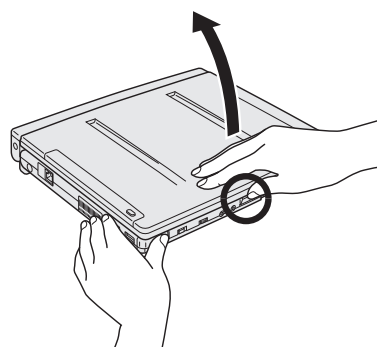


重要

- ディスプレイを 130° 以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。

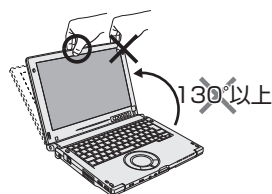

2 ACアダプターを接続する


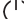
ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

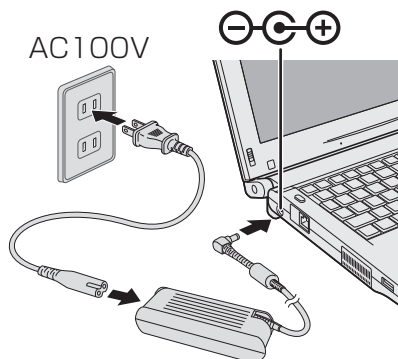


重要

- 本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

3 電源を入れる

電源スイッチ  をスライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。

- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

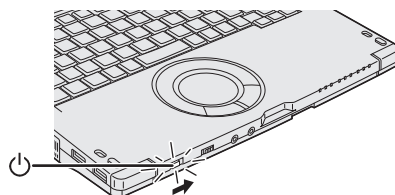

重要

< Windows 7をセットアップする場合 >

- 電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

4 Windowsをセットアップする

所要時間：約20分

セットアップの前に

Windowsを使用できるようになるまで、必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。

- Windowsのセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。
- 本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、Windowsのセットアップが終わった後に、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。


詳しくは、Windowsのセットアップが終わった後に、『操作マニュアル』『（レッツノート活用）』の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および『困ったときのQ&A』『サポート情報/使用状況を調べる』の「本機の使用状態を確認したい」をご覧ください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面（ホイールパッド）

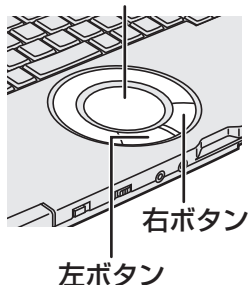

重要

- 操作面にものを置いたり、爪など先のがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作したりしないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

機能	操作
ポインターを動かす	指先を操作面で動かす。
タップ／クリック／右クリック	タップ クリック 右クリック または
ダブルタップ／ダブルクリック	ダブルタップ ダブルクリック または
ドラッグ	または 1回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。 をこする。
縦／横スクロール	または 下方向／右方向 上方向／左方向 ホイールパッドの端から円を描くようになるぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 ➡『操作マニュアル』『（入力機能）』


4 Windowsをセットアップする

Windows 7のセットアップ

重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

① 設定を変更せずに[次へ]をクリックする。

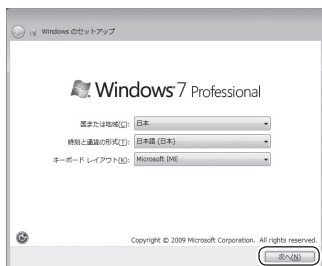

② ユーザー名をキーボードで入力し、[次へ]をクリックする。

- ユーザー名は自由に入力してください。ただし、@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9は使用できません。特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windowsの再インストールが必要になります。再インストールの方法については、付属の『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。
- コンピューター名は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本機を識別するための名前です。ユーザー名を入力すると、コンピューター名にも「ユーザー名-PC」が自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。ネットワークに接続しない場合は、画面に表示された名前を変更する必要はありません。
- この画面の設定は後で変更可能です。

③ パスワードとパスワードのヒントをキーボードで入力し、[次へ]をクリックする。

- パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。
- この画面の設定は後で変更可能です。



メモ

- [Shift]を押しながら[Caps Lock]を押してキャップスロックにしていたり、[NumLk]を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsにログオンできなくなります。

④ ライセンス条項をよく読む。

⑤ [ライセンス条項に同意します (Windowsを使用するには同意が必要)]と[ライセンス条項に同意します (コンピューターを使用するには同意が必要)]をクリックしてチェックマークを付け、[次へ]をクリックする。

⑥ [推奨設定を使用します]をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]になり、インターネット接続時にWindowsの更新プログラムが自動的にインストールされます。[重要な更新プログラムのみインストールします]または[後で確認します]を選択する場合は、[それぞれのオプションについての詳細情報を表示します]をクリックし、内容をよくお読みください。


⑦ タイムゾーンと日付を設定し、[次へ]をクリックする。

- ・ 日付
カレンダー上部の◀▶をクリックして年月を選び、日をクリックします。
- ・ 時刻
時間、分、秒をクリックした後、数字を直接入力するか、時刻の右側の◆をクリックします。

「ワイヤレスネットワークへの接続」画面が表示された場合は、[スキップ]をクリックしてください。ワイヤレスネットワークの設定は、Windowsのセットアップ完了後に行うことができます。

「ようこそ」のメッセージが表示された後に「--初期設定を行っています。--」の画面が表示され、各種設定が行われた後、Windowsが起動します。

- 「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示され、各種設定が行われます。Windows が自動的に再起動するまで、そのままお待ちください。この間、AC アダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 「Internet Explorer 9 の設定」画面が表示された場合は、画面を操作せずにそのままお待ちください。

- ⑧** ログオン画面が表示された場合は、手順③で設定したパスワードを入力して  をクリックする。

パスワードを設定していない場合やモデルによってはログオン画面が表示されない場合があります。


- ⑨** ペン入力およびタッチ入力のために画面を調整する。

デジタイザー搭載モデルではペン入力とタッチ入力両方の調整を、タッチパネル搭載モデルではタッチ入力の調整を行ってください。

メモ

- MS-IME の言語バーをタスクバーに格納するか、画面の中央などに移動しておいてください。
手順の途中で画面に表示される“+”をクリックする操作があります。言語バーと“+”が重なると、正しく調整できない場合があります。
 - 言語バーをタスクバーに格納するには、言語バーの左端を右クリックし、[最小化]をクリックしてください。

- ペン入力のための調整（デジタイザー搭載モデルのみ。タッチパネル搭載モデルでは実施できません。）

- ① （スタート）-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[キャリブレーションユーティリティ]をクリックする。

- ② 4点調整または詳細な調整を選ぶことができます。通常は4点調整を行ってください。（ポインターの位置が正しく合わない場合は、詳細な調整を行ってください。）4点調整を行う場合は、[ペン入力（デジタイザー）]をクリックしてください。詳細な調整を行う場合は、「キャリブレーションユーティリティ」画面の[詳細な調整を行う]にチェックマークを付けて、[ペン入力（デジタイザー）]をクリックしてください。

- ③ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを入力して[はい]をクリックします。


- ④ 画面に表示される[+]マークの中心を、デジタイザーペンでクリックする。
- [+]マークをクリックすると、次の調整ポイントに[+]マークが表示されます。
 - [+]マークの中心を正確にクリックしてください。

メモ

- 画面表示の角度を変更したり、解像度を変更したりすると調整ポイントの数が変わることがあります。

- ⑤ 「デジタイザー調整ツール」画面で、[はい]をクリックする。

• タッチ入力のための調整

- ① （スタート）-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[キャリブレーションユーティリティ]をクリックする。

- ② <デジタイザー搭載モデルの場合>
4点調整または詳細な調整を選ぶことができます。通常は4点調整を行ってください。（ポインターの位置が正しく合わない場合は、詳細な調整を行ってください。）4点調整を行う場合は、[タッチ入力]をクリックしてください。詳細な調整を行う場合は、「キャリブレーションユーティリティ」画面の[詳細な調整を行う]にチェックマークを付けて、[タッチ入力]をクリックしてください。

<タッチパネル搭載モデルの場合>
[スタート]をクリックしてください。

4 Windows をセットアップする

- ③「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。
- ④<デジタイザー搭載モデルの場合>画面に表示される[+]マークの中心を、指でクリックする。
<タッチパネル搭載モデルの場合>画面に表示される[+]マークの中心を、スタイラスペンでクリックする。
 - ・[+]マークをクリックすると、次の調整ポイントに[+]マークが表示されます。
 - ・[+]マークの中心を正確にクリックしてください。



メモ


- 画面表示の角度を変更したり、解像度を変更したりすると調整ポイントの数が変わることがあります。

- ⑤「デジタイザー調整ツール」画面で、[はい]をクリックする。

Windows 7 の設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。


●パスワードを設定する

パスワードの設定方法については、『操作マニュアル』「 (セキュリティ)」の「ユーザーアカウント/Windowsパスワードを設定する」をご覧ください。

●自動更新を設定する

「Windows 7のセットアップ」の手順⑥(→6ページ)で[後で確認します]を選択した場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

- ⑦  (スタート) - [コントロールパネル] をクリックし、[システムとセキュリティ] - [アクションセンター] をクリックする。


- ② [Windows Update] の [設定の変更] をクリックする。

[自動更新] がすでに「有効」になっている場合は、[Windows Update] の項目は表示されません。

- ③ [自動的に更新プログラムをインストールします] をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。手順②の画面に戻ります。


[Windows Update] の項目が表示されていないことを確認してください。

- ④  をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。




メモ

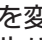- 自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、 (スタート) - [コントロールパネル] - [システムとセキュリティ] - [自動更新の有効化または無効化] をクリックしてください。


Windows XP のセットアップ



重要

- セットアップ中、カーソルが のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。キーボードやホイールパッド、画面に表示されるソフトウェアキーボードなどを操作せずにそのままお待ちください。画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- ⑦ [次へ] をクリックする。

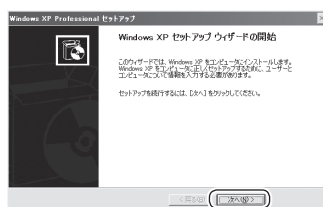

- ② 使用許諾契約をよく読み、[同意します]をクリックして、[次へ]をクリックする。

[同意しません]をクリックした場合、Windowsはお使いいただけません。

- ③ 正しい地域が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする。

お買い上げ時は、日本に設定されています。

- ④ 名前を入力し、[次へ]をクリックする。
組織名は入力しなくてもかまいません。

- ⑤ 「コンピュータ名」と「Administratorのパスワード」を入力し、[次へ]をクリックする。

- ・「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
- ・パスワードは任意の文字列を入力してください。指定の文字列はありません。パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。

メモ

- [Shift]を押しながら[Caps Lock]を押してキャップスロックにしていたり、[NumLk]を押してテンキーモードが有効になっていたりとすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。Windowsにログオンできなくなります。


パスワードを設定せずに次へ進んだ場合：Windowsのセットアップ後に[コントロールパネル]でパスワードを設定できます。セットアップ後にパスワードを設定する場合は、『操作マニュアル』『 (セキュリティ)』の「Windowsのパスワードを設定する」の「Windowsの無断使用を防ぐ」をご覧ください。

- ⑥ ▼や、をクリックして、正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ]をクリックする。

- ⑦ パソコンが再起動するまで待つ。

重要

- 手順⑥で[次へ]をクリックした後、2分～3分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードやホイールパッド、ソフトウェアキーボードなどを操作せずにそのままお待ちください。画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- 次の画面が表示された場合、[OK]をクリックし、パソコンが自動的に再起動するまでしばらくお待ちください。



この画面については、マイクロソフト社の下記サポートページもご覧ください。
<http://support.microsoft.com/kb/835362/ja>

- 各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。

- ⑧ 手順⑤で設定したパスワードを入力してをクリックする。

- ・パスワード入力時に文字入力の設定がキャップスロックやテンキーモードになっていないことを確認してください。
- ・「初期設定を行っています」という画面が表示された場合は、画面が消えるまでキーボードやホイールパッド、ソフトウェアキーボードなどを操作せずにそのままお待ちください。

- ⑨ ペン入力およびタッチ入力のために画面を調整する。

次の手順で調整してください。デジタイザー搭載モデルではペン入力とタッチ入力両方の調整を、タッチパネル搭載モデルではタッチ入力の調整を行ってください。

4 Windowsをセットアップする



メモ

- MS-IMEの言語バーをタスクバーに格納するか、画面の中央などに移動しておいてください。
手順の途中で画面に表示される“+”をクリックする操作があります。言語バーと“+”が重なると、正しく調整できない場合があります。
 - 言語バーをタスクバーに格納するには、言語バーの左端を右クリックし、[最小化]をクリックしてください。
- ペン入力のための調整（デジタイザー搭載モデルのみ。タッチパネル搭載モデルでは実施できません。）
 - ① [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[キャリブレーションユーティリティ]をクリックする。
 - ② 4点調整または詳細な調整を選ぶことができます。通常は4点調整を行ってください。（ポインターの位置が正しく合わない場合は、詳細な調整を行ってください。）4点調整を行う場合は、[ペン入力（デジタイザ）]をクリックしてください。詳細な調整を行う場合は、「キャリブレーションユーティリティ」画面の[詳細な調整を行う]にチェックマークを付けて、[ペン入力（デジタイザ）]をクリックしてください。
 - ③ 画面に表示される[+]マークの中心を、デジタイザーペンでクリックする。
 - [+]マークをクリックすると、次の調整ポイントに[+]マークが表示されます。
 - [+]マークの中心を正確にクリックしてください。



メモ

- 画面表示の角度を変更したり、解像度を変更したりすると調整ポイントの数が変わることがあります。
- ④ 「デジタイザ調整ツール」画面で、[はい]をクリックする。
 - ⑤ 「キャリブレーションユーティリティ」画面が表示されたら、[はい]をクリックする。
- タッチ入力のための調整
 - ① [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[キャリブレーションユーティリティ]をクリックする。

- ② <デジタイザー搭載モデルの場合>
[タッチ入力]をクリックする。
詳細な調整を選ぶことができません。

<タッチパネル搭載モデルの場合>
[スタート]をクリックする。

- ③ <デジタイザー搭載モデルの場合>
画面に表示される[+]マークの中心を、指でクリックする。

<タッチパネル搭載モデルの場合>
画面に表示される[+]マークの中心を、スタイラスペンでクリックする。

- [+]マークをクリックすると、次の調整ポイントに[+]マークが表示されます。
- [+]マークの中心を正確にクリックしてください。



メモ

- 画面表示の角度を変更したり、解像度を変更したりすると調整ポイントの数が変わることがあります。

- ④ <デジタイザー搭載モデルの場合>
[終了]をクリックする。

<タッチパネル搭載モデルの場合>
「デジタイザ調整ツール」画面で、[はい]をクリックする。



メモ

- ユーザーアカウントを作成した場合は、ユーザーアカウントごとにペン入力およびタッチ入力のための画面調整を行ってください。
- 10 [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[セキュリティセンター]をクリックする。
Windowsのセットアップ直後は、[スタート]がクリックされた状態（[スタート]の上に[すべてのプログラム]などのメニューが表示された状態）になっている場合があります。

- 11 [自動更新を有効にする]をクリックする。
自動更新を有効にすると、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム（セキュリティの更新など）が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。


- 12 ✕をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

これでWindowsのセットアップは完了です。
引き続き、ユーザーアカウントを作成（➡下記）してください。



メモ

- 以下のメッセージは、Windowsの[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障やエラーのメッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。

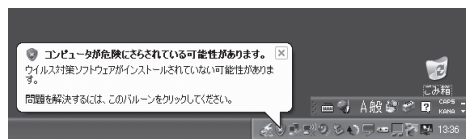

詳しくは、困ったときのQ&A「タスクトレイ」をご覧ください。

Windows XPのユーザーアカウントを作成する

メールの設定やアプリケーションソフトのインストールなどの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。Windowsのセットアップ完了後、以下の手順をご覧ください。すぐにユーザーアカウントを作成してください。

- 1 [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。
- 2 [新しいアカウントの作成]をクリックする。
- 3 アカウント（本機をお使いになる方の名前など）を入力し、[次へ]をクリックする。
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9はアカウントの名前に使用できません。
- 4 [アカウントの作成]をクリックする。

- 5 手順③で入力したアカウントをクリックする。

- 6 [パスワードを作成する]をクリックし、画面に従ってパスワードをキーボードで入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。

ここで設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsが使用できなくなります。

- 7 パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力し、[パスワードの作成]をクリックする。

- 8 [スタート]-[終了オプション]-[再起動]をクリックし、本機を再起動する。

- 9 手順③で入力したアカウントのアイコンをクリックし、手順⑥で設定したパスワードを入力する。

- 10 ➡をクリックする。



メモ


- ユーザーアカウントを作成した場合は、ユーザーアカウントごとにペン入力およびタッチ入力のための画面調整を行ってください。（➡9ページの手順⑨）

モデルごとのお知らせ


- セットアップユーティリティについて
本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。
- 累積使用時間の表示：「情報」メニューに10時間単位で表示されます。

ハンドストラップ搭載モデルの場合

- 本体底面にハンドストラップが取り付けられています。
『取扱説明書 基本ガイド』や『操作マニュアル』などに記載されているイラストと異なります。

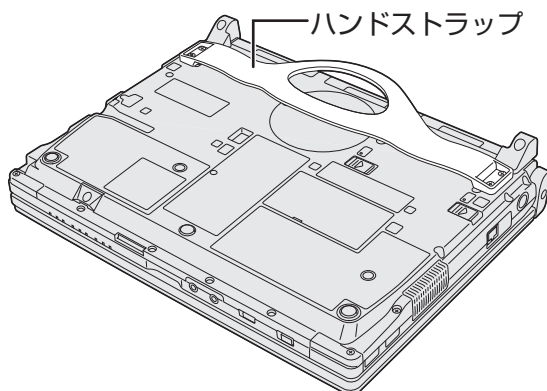

- 立ったままパソコンを操作するとき
落下防止のためにパソコンとハンドストラップの間に手を入れてしっかりと持ってください。

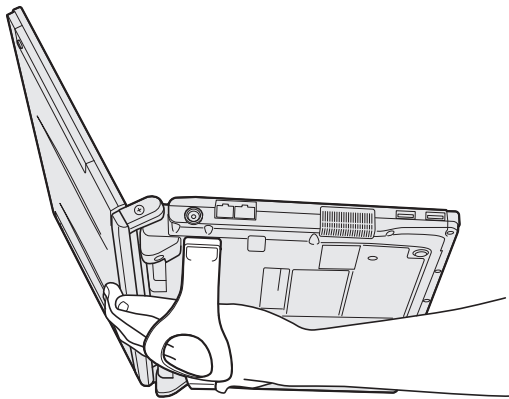


重要

- ハンドストラップの破損によるパソコンの落下に注意してください。

モデム搭載モデルの場合

- 下図の位置にモデムコネクタが搭載されており、モジュラーケーブル（市販品）を接続することができます。
内蔵モデムの使い方については、『内蔵モデムの使い方』をご覧ください。
- (スタート) -[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[内蔵モデムの使い方]をクリックすると表示されます。

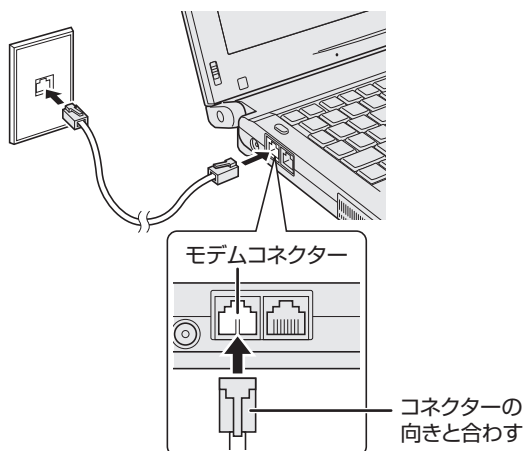

- セットアップユーティリティの「詳細」メニューおよびPC-Diagnosticユーティリティ（ハードウェアを診断するアプリケーションソフト）に[モデム]が表示されます。
- セットアップユーティリティの「詳細」メニュー：内蔵モデムの機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定することができます。
- PC-Diagnostic ユーティリティ：内蔵モデムが正しく動作しない場合に診断することができます。

無線 LAN を搭載していないモデルの場合


- 『取扱説明書 基本ガイド』および『操作マニュアル』などに記載されている無線 LAN 機能をお使いいただくことはできません。
また、無線 LAN 機能に関連する項目なども表示されません。

タッチパネル搭載モデルの場合

ペン入力 / タッチ入力の基本操作

右クリック以外のスタイラスペンの操作方法是、デジタイザーペンと同じです。操作方法是『取扱説明書 基本ガイド』の「ペン入力 / タッチ入力の基本操作」をご覧ください。

右クリックについては下記をご覧ください。

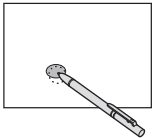
機能	操作	
	スタイラスペンを使う	
右クリック (右タップ)	対象に触れ続け、 周りに円が表示 されたら離す。	

重要

- 付属のスタイラスペンまたは指で操作してください。跡が付くような先のとがったものや硬いもの(爪、鉛筆、ボールペンなど)を使ったり、このようなもので押さえたりしないでください。画面を傷つけることがあります。
- 画面の上にものを置いたり、強く触れたりしないでください。画面を傷つけることがあります。
- 画面の周囲を押さないでください。ポインターが画面の端に移動することがあります。
- 画面が油などで汚れると、スタイラスペンで操作してもポインターが正常に動作しなくなります。
また、ゴミなどが付着したまま操作すると、画面の表面に傷が付く原因となります。
- 画面が汚れた場合は、付属の専用布で軽くふいてください。専用布を使う前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「使用上のお願い」-「お手入れ」をご覧ください。
- 画面の表示領域の外に触れないでください。ペン入力およびタッチ入力可能な領域は画面の表示領域の内側です。表示領域の外に触れると画面を傷つけることがあります。
- ペン入力およびタッチ入力は、[コマンドプロンプト]の全画面表示^{※1}およびセットアップユーティリティには使えません。
※1 Windows XPのみの機能

- スタイラスペンや指を早く動かすと、ポインターが正しい位置に移動しない場合があります。
- スタイラスペンは、ペン入力以外の目的で使わないでください。他の目的で使用するとスタイラスペンが損傷し、画面を傷つけることがあります。
- ペン入力時は次のことに気を付けてください。
 - ・ 使用する前に、スタイラスペンの先と画面を清掃してください。
細かなゴミや油などの汚れが付着していると、画面を傷つけたり、スタイラスペンの操作がしにくくなったりします。
 - ・ 手などが触れないように注意してください。
誤入力の原因となります。
- タッチ入力時は次のことに気を付けてください。
 - ・ 画面を強く押しすぎたり、爪で引っかいたりしないでください。破損するおそれがあります。
 - ・ ぬれた手や汚れた手で画面に触れないでください。

Dashboard for Panasonic PC について

📖『操作マニュアル』 (タブレット)の「Dashboard for Panasonic PCを使う」に記載の「デジタイザのみ有効」および「タッチ入力のみ有効」は使用できません。

- 両方有効
ペン入力 / タッチ入力を両方使用する場合に選択します。
- ペンのみ有効
ペン入力のみを使用する場合に選択します。
マルチタッチは使用できません。

別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応モデル ^{※1}	
		デジタイザー 搭載モデル	タッチパネル 搭載モデル
ACアダプター (電源コード付き)	CF-AA6502A2S	◎	◎
バッテリーパック	CF-VZSU66U	◎	◎
バッテリーチャージャー (4連)	CF-VCBC11U	○	○
RAMモジュール	CF-BAD02GU (2 GB ^{※2})	○	○
	CF-BAD04GU (4 GB ^{※2})	○	○
外部 FDD (USB接続外付け3.5型3モード対応) (1.44 MB ^{※3} /1.2 MB ^{※3} /720 KB ^{※4}) ^{※5}	CF-VFDU03U	○	○
デジタイザーペン	CF-VNP016AU	◎	—
スタイラスペン	CF-VNP017AU	—	◎
ペン用ケーブル	CF-VNT004AU	◎	◎

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

※1 表中の記号は次のとおりです。

◎：対応 (パソコン本体の付属品と同等品)

○：対応

—：非対応

※2 1 MB = 1,048,576 バイト、1 GB = 1,073,741,824 バイト

※3 1 MB = 1,024,000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

※4 1 KB = 1,024 バイト

※5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能 / フォーマット不可





パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」のWebページ (<http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/>) をご確認ください。

動作確認済みの外付け DVD ドライブについては、インターネットに接続できる環境で次のWebページにアクセスしてください。

<http://askpc.panasonic.co.jp/work/drive/>

● 本体仕様

品番		CF-C1BDAADS	CF-C1BDAEDS	CF-C1BTAADS
ビデオメモリー		最大 1557 MB※1（メインメモリーと共用）※2		
無線 LAN/WiMAX		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n 準拠※3（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』） （WiMAXは搭載されていません）		
キーボード/ポインティングデバイス		CF-C1BEAADRと同じ （⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）	CF-C1BEAADRと同じ （⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）	OADG 準拠キーボード（85キー）、 キーピッチ:19mm（横）/16 mm（縦）（一部キーを除く）/ホイールパッド/感圧式マルチタッチ
外形寸法			CF-C1BEAADRと同じ （⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』） （ハンドストラップ除く）	CF-C1BEAADRと同じ （⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）
質量※4	パソコン本体		約 1.49 kg（付属のバッテリーバック（約 0.22 kg）装着時）	
OS ※5	ベース OS	Windows® 7 Professional 32ビット版 Service Pack 1（SP1）適用済み 正規版（日本語版）/ Windows® 7 Professional 64ビット版 Service Pack 1（SP1）適用済み 正規版（日本語版） （Windows XP Mode搭載）		
	インストール OS	Windows® 7 Professional 32ビット版 Service Pack 1（SP1）適用済み 正規版（日本語版） （Windows XP Mode搭載）		
導入済みソフトウェア※5		<p>Microsoft® Internet Explorer 9.0、ネットセクター 2、無線切り替えユーティリティ、Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA、Infineon TPM Professional Package V3.7※6、Adobe Reader※7、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、Hotkey 設定、手書きユーティリティ、Software Keyboard、透明ボード、キャリブレーションユーティリティ、電源プラン拡張ユーティリティ、Microsoft® Windows® Media Player 12、プロジェクターヘルパー、画面回転ツール、クイックブートマネージャー、PC 情報ポップアップ、PC 情報ビューアー、Dashboard for Panasonic PC、Aptio セットアップユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ※8、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※9、DirectX 11※10、Microsoft® .NET Framework 3.5.1、インテル® PROSet/Wireless Software</p> <p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\%util%\secutil」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。i-フィルター 6.0）30日間無料お試し版：デスクトップの「有害サイトから守るi-フィルターのセットアップ」をダブルクリックします。NumLock お知らせ：「C:\%util%\numlknf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合は、Windows のログイン画面で「NumLock お知らせ」画面は表示されません。Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ：「C:\%util%\setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。USB キーボードヘルパー：「C:\%util%\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。Panasonic Notification がインストールされていない場合は、Windows のログイン画面で USB キーボードヘルパーは動作しません。ディスプレイヘルパー：「C:\%util%\disphelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。Wireless Manager mobile edition 5.5※11：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。インテル® ワイヤレス・ディスプレイ・ソフトウェア：インテル® My Wi-Fi テクノロジーをセットアップした後、「C:\%util%\wd」フォルダー内の[WDSUp]をダブルクリックします。詳しくは、『操作マニュアル』『無線機能』の「インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使う」をご覧ください。ズームビューアー：「C:\%util%\loupe」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。Windows XP Mode：（スタート）-[すべてのプログラム]-[Windows Virtual PC]-[Windows XP Mode]をクリックします。※12 詳しくは、『操作マニュアル』『アプリケーションソフト』の「Windows XP Mode」をご覧ください。インテル® アイデンティティ・プロテクション・テクノロジー：インテル® アイデンティティ・プロテクション・テクノロジーをお使いになるには、インテル® アイデンティティ・プロテクション・テクノロジーのセットアップが必要です。詳しくは、『操作マニュアル』『セキュリティ』の「データを保護・暗号化する」をご覧ください。		
上記以外		CF-C1BEAADRと同じ（⇒『取扱説明書 基本ガイド』『仕様』）		

- ※1 1 MB = 1,048,576 バイト。
- ※2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズは OS により割り当てられます。
Windows 7 (64 ビット) では最大 1696 MB になります。
- ※3 IEEE802.11a を使用して本機と通信するには、W52/W53/W56 のいずれかに対応した無線 LAN アクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n 準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線 LAN アクセスポイントが必要です。また、本機および無線 LAN アクセスポイントの暗号化設定を AES に設定する必要があります。詳しくは無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ※4 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※5 ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールすると、インストールする OS (Windows 7 (32 ビット) または Windows 7 (64 ビット)) を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされている OS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のリカバリーディスク (プロダクトリカバリー DVD-ROM) を使ってインストールした OS のみサポートします。
付属のリカバリーディスク (プロダクトリカバリー DVD-ROM) に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。
- ※6 お使いになるにはセットアップが必要です (➡  『操作マニュアル』  (セキュリティ) の「データを保護・暗号化する」)。
- ※7 Adobe Reader のアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。Adobe Reader の最新版については次の Web ページをご覧ください。
<http://www.adobe.com/jp/>
- ※8 起動方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。
- ※9 修復用領域上で実行するユーティリティ (実行できない場合は、リカバリーディスクから実行してください)。
- ※10 本機のグラフィックアクセラレーターは DirectX 10.1 まで対応しています。
- ※11 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト (当社製プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW430/PT-FX400 と無線 LAN 接続または有線 LAN 接続するときに使います)。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400 は別途ワイヤレスモジュール (別売り) が必要です。
無線 LAN 接続する場合、内蔵の無線 LAN で接続できます。
詳しくは  『操作マニュアル』  (周辺機器) の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
- ※12 アプリケーションソフトの動作環境や Windows 7 への対応状況については、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。
Windows XP Mode は、Windows XP が持つすべての機能や性能を保証するものではありません。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使い方・お手入れ・修理 などは…

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行っておりません。

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるときは…

『取扱説明書 基本ガイド』の「困ったとき」および画面で見る  『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。


付属の『修理依頼書』に依頼内容をご記入のうえ、修理されるパソコンに添付してください。
『修理依頼書』がない場合はお買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

- 製品名 パーソナルコンピューター
- 品 番 CF-
- 故障の内容（できるだけ具体的に）
- ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去状況
- ハードディスクの初期化への同意
- 有償修理のお客さまへ（無料修理のお客さまは不要です）：修理限度額の有無
- WiMAX搭載モデルをお使いのお客さまへ：WiMAXのご契約状況とWiMAX通信サービス提供会社さまへの連絡状況

Windows XP ダウングレード済みモデルで、修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合は、Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になります。あらかじめご了承ください。
本製品は引き取り修理サービスを実施しております。

引き取り修理サービスとは

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスです。

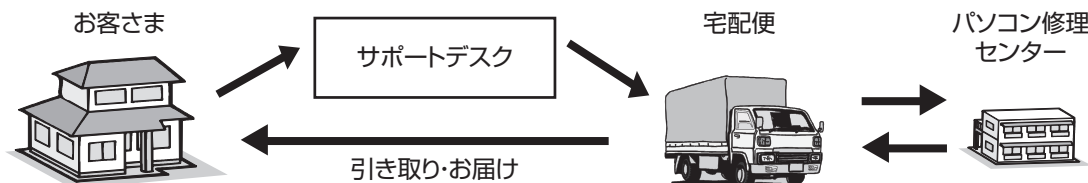

- 保証期間中は、保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、サポートデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間[ただし、バッテリーパックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。]

確認する

保証とアフターサービス

保証とアフターサービス（よくお読みください）

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。また、引き取り修理の送料はお客さまのご負担となります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

送料 修理品を引き取り、またはお届けする費用

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使い方・お手入れなどのご相談は…

- 修理に関するご相談は……………

パナソニックパソコンお客様相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-873029**

※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。
※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。

非通知に設定されている場合は
「186-0120-873029」におかけください
（はじめに「186」をダイヤル）。

・上記電話番号がご利用いただけない場合（発信者番号を非通知でお電話いただく場合を含む）は

(06)6905-5067

F A X

(06)6905-5079

365日／受付9時～20時

（パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。）

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。

サポートデスク

電話 フリーダイヤル  **0120-05-8729**

フリーダイヤルがご利用できない場合は
011-330-1911

F A X ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-00-8742**

ナビダイヤルがご利用できない場合は
011-330-1912

受付時間 9時～21時

年末年始(12/30～1/4)を除く

（2011年4月1日現在）

【ご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて】


パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客さまの個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- パナソニックのWebページ

http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

- パナソニックパソコンお客様相談センター（フリーダイヤル  **0120-873029**）

- リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓口

事業系パソコンのリサイクルについて

事業系使用済みパソコンの回収・リサイクルについては、下記 Web ページをご覧ください。

http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/office.html

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック ペン用ケーブル (デジタイザー搭載モデルのみ) デジタイザーペン (タッチパネル搭載モデルのみ) スタイラスペン	<ul style="list-style-type: none"> • お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。 • 保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD (液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 ファン (ハンドストラップ搭載モデルのみ) ハンドストラップ	<ul style="list-style-type: none"> • 修理による再生ができない場合 (部品の寿命) に交換する部品です。 • 保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 <p>※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間 / 1日、250日 / 1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります (有償になる場合があります)。</p>

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック パソコンサポート総合サイト
<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>

パナソニックパソコンお客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-873029**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。
非通知に設定されている場合は
「186-0120-873029」におかけください
(はじめに「186」をダイヤル)。
・上記電話番号がご利用いただけない場合(発信者
番号を非通知でお電話いただく場合を含む)は
(06)6905-5067

F A X **(06)6905-5079**
365日／受付9時～20時
(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

サポートデスク

電 話 フリーダイヤル  **0120-05-8729**
フリーダイヤルがご利用できない場合は
011-330-1911

F A X ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-00-8742**
ナビダイヤルがご利用できない場合は
011-330-1912

受付時間 9時～21時
年末年始(12/30～1/4)を除く

・有料で宅配便による引き取り・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2011

Printed in Japan

SS0411-0
DFQW1335ZA

